


(RMT-B006J)取扱説明書


- 電池を入れても使用できない場合は下記をお試しください。
 - ① 複数のソニー製BD機器を操作する(リモコンモード)にて本体とリモコンの設定番号を一致させてください。
 - ② 「さまざまな機器を操作したい(テレビ)」
 - ③ 「さまざまな機器を操作したい(AV機器)」
 - ④ 質問: ページ1-5「カスタマーサービス」までご連絡ください。

本製品で他機器を操作する

本製品の操作機器切替用ボタン(《STB》ボタン、《AMP》ボタン、《TV》ボタン)を押すと、リモコンの設定が変更され、テレビやAVアンプなどの他機器を操作できるようになります。

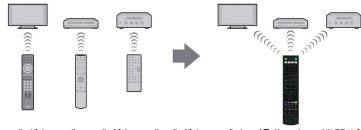

- ① 《STB》ボタン、《AMP》ボタン、《TV》ボタンのうち、操作したい機器が登録されているボタンを押す。リモコンが他機器モードに切り替わります。

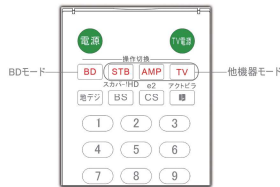

お買い上げ時は、《STB》ボタン、《AMP》ボタン、《TV》ボタンに以下の機器が登録されています。

ボタン	お買い上げ時の設定	登録できる機器
STB	701*	各社の「スカパー！HD」対応チューナー/ビデオ機器やその他のソニー製機器、ソニー製BD機器
AMP	651*	各社の「スカパー！HD」対応チューナー/ビデオ機器やその他のソニー製機器、ソニー製BD機器
TV	901*	各社のテレビ

- ② 選んだ操作機器切替用ボタンが点灯している間に、他機器を操作する。
操作機器切替用ボタンは、30秒間点灯します。

ご注意

- 本製品で他機器の基本的な操作ができますが、機器によっては操作できないことがあります。その場合は他機器の付属のリモコンで操作してください。
- 本製品のボタンに対応する機能が他機器にない場合は、そのボタンでは操作できません。

以下のことはできません。

- 操作機器切替用ボタンの各ボタンに2台以上の機器を登録すること。

自動でBDモードに戻らないようにするには

お買い上げ時の設定では、操作機器切替用ボタンを押すと、30秒後に自動的にBDモードに戻ります。次の設定を行うと、操作機器切替用ボタンで選んだ機器の設定に固定することができます。《TV電源》ボタンを押しながら、《音量》ボタン、《チャンネル》ボタンの順番で3つのボタンを同時に押す。4つの操作機器切替用ボタンがすべて点灯します。手を離すとボタンが消灯すれば設定が完了です。もう一度上記手順を行うと、《BD》ボタンのみ点灯し、30秒後に自動的にBDモードに戻るように設定されます。

操作したい他機器を登録する

本製品の操作機器切替用ボタンにはさまざまなメーカーの機器を登録できます。登録する機器によって、登録の手順が異なります。「さまざまな機器を操作したい」BDモードでアンプの音量を調整したい)をご覧ください。操作したい機器を登録してください。

テレビ(スカパー！HD)対応チューナーの操作に利用できる主なボタン
登録した機器のリモコンにないボタンは利用できません。
機種によっては同じボタンがあっても操作できないことがあります。

ボタン	〈ブラビア〉	他社製デジタルテレビ*	左記以外のテレビ	「スカパー！HD」対応チューナー
入力切替	○	○	○	×
TV電源	○	○	○	×
電源	○	○	○	○
①11 ~ ①12	○	○	×	○
数字ボタン	○	○	×	○
運動データ	○	○	×	○
番組説明	○	×	×	○
放送切替 (地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル)	○	○	×	○
カラオケボタン	○	○	×	○
番組表	○	○	×	○
画面表示	○	×	×	○
戻る	○	○	×	○
オプション	○	×	×	○
ホーム	○	○	×	○
メモリー決定	○	○	×	○
音量+/	○	○	○	×
チャンネル+/	○	○	○	○
音声切替	○	○	×	○

*メーカー番号が920/921/922/923/924/925/926のテレビのみ

さまざまな機器を操作したい



テレビ

- ① 《TV》ボタンを押しながら、《画面表示》ボタンを押す。
ボタンを離すと《TV》ボタンが点滅します。
② 《TV》ボタンが点滅している間に、登録したいテレビのメーカー番号(3桁)を押す。

メーカー	メーカー番号
ソニー	901* 912
パナソニック	920 902 913
シャープ	921 908 916
東芝	922 903
日立	923 904
三菱	924 905
パイオニア	926 925 910
アイワ	917
ビクター	906
サンヨー	907 915
NEC	909
富士通ゼネラル	911
フナイ	914
三星電子 (SAMSUNG)	918 919

*《TV》ボタンのお買い上げ時の設定です。

- ③ 《決定》を押す。
操作機器切替用ボタンが2回点滅します。登録できなかった場合は5回すばやく点滅します。



AV機器

- ① 《STB》ボタンまたは《AMP》ボタンを押しながら、《画面表示》ボタンを押す。
ボタンを離すと《STB》ボタンまたは《AMP》ボタンが点滅します。
② 《STB》ボタンまたは《AMP》ボタンが点滅している間に、登録したいAV機器の登録番号(3桁)を押す。

ソニー製AV機器の場合に

機器	登録番号
DVDレコーダー/プレーヤー	101** 102 103
HDDレコーダー	301 302 303 304 308
フォトストレージ	351
ホームシアターシステム	601 602 603 604
AVアンプ	651** 652 653
PSX	801 802 803

*1DVDプレーヤーは「101」に設定してください。
*2《AMP》ボタンのお買い上げ時の設定です。

「スカパー！HD」対応チューナーの場合

メーカー	メーカー番号
ソニー (DST-HB1)	701*
スカパー！ブランドチューナー (SP-HR200H)	705

*《STB》ボタンのお買い上げ時の設定です。

VHSビデオレコーダーの場合

メーカー	メーカー番号
ソニー	001 002 003 004 005 006 201*
アイワ	037 038 039 040 049
パナソニック	010* 011* 012* 013 014
東芝	015* 016* 017 018
日立	019 020 021 022*
三菱	023* 024* 025 026
ビクター	027* 028* 029* 030* 031 032
サンヨー	033* 034 035 036
シャープ	041* 042 043
NEC	045 046 047 048
フナイ	044*


*DVD一体型ビデオ

- ③ 《決定》ボタンを押す。
操作機器切替用ボタンが2回点滅します。登録できなかった場合は、5回すばやく点滅します。

ご注意

- メーカー番号や登録番号が複数あるときは、順に試して操作できる番号をお選びください。メーカーの記載がない場合は使用できません。
- 10秒以内に次の操作を始めなかったときは、手順1からやり直してください。
- アイワのメーカー番号を設定しても操作できないときは、ソニーのメーカー番号で登録してください。
- 「スカパー！HD」対応チューナーを登録する時は、あらかじめチューナー側のリモコンモードをお買い上げ時の設定に戻してから行ってください。

BDモードでアンプの音量を調整したい



AVアンプ

- ① 《BD》ボタンを押しながら、《画面表示》ボタンを押す。
ボタンを離すと《BD》ボタンが点滅します。
② 《BD》ボタンが点滅している間に、本体側に設定されているリモコンモードに対応するメーカー番号(3桁)を押す。

リモコンモードを「BD3」に設定している場合*

メーカー	メーカー番号
ソニー	551 552 553 554
サンヨー	555 556 557
デノン	558 559 560
サンセイ	561
ケンウッド	562 563
ヤマハ	564 565 566
パナソニック	567 568
パイオニア	569

*お買い上げ時の設定です。

本製品のリモコンモードを変更したときは、それぞれに対応するメーカー番号を設定してください。(「リモコン側のリモコンモードを変更する」という内容を参考してください。)

リモコンモードを「BD2」に設定している場合

メーカー	メーカー番号
ソニー	531 532 533 534
オンキヨー	535 536 537
デノン	538 539 540
サンスイ	541
ケンウッド	542 543
ヤマハ	544 545 546
パナソニック	547 548
パイオニア	549

リモコンモードを「BD1」に設定している場合

メーカー	メーカー番号
ソニー	511 512 513 514
オンキヨー	515 516 517
デノン	518 519 520
リンスイ	521
ケンウッド	522 523
ヤマハ	524 525 526
パナソニック	527 528
パイオニア	529

③《決定》ボタンを押す。
操作機器切替用ボタンが2回点滅します。登録できなかった時は5回すばやく点滅します。

操作方法
《音量+/-》ボタンを押す。

ご注意
音声を出力する機器に対して設定を行ってください。

複数のソニー製BD機器を操作する(リモコンモード)

通常は、お手元の本体側にはBD機器を操作できるリモコンモードが3つあります。このリモコンでは、《BD》ボタンに対して3つのリモコンモードのうち1つを設定できます。(お買い上げ時は「BD3」に設定されています。)



重要: 本体側とリモコン側のリモコンモードの設定が異なるときは、リモコン側のリモコンモードは本体側のリモコンモードと一致していない時は、リモコンで本体を操作することができないのでご了承ください。
このようなときは、下記の「リモコン側のリモコンモードを変更する」の設定を行い、リモコン側のリモコンモードを本体側で設定したリモコンモードに合わせてください。

本体側やリモコン側のリモコンモードを変更する

お手元の本体側のリモコンモードを変更する。

- ①《ホーム》ボタンを押します。
- ②《設定》[本体設定]->リモコンモード(「BD1」/「BD2」/「BD3」)を選び、《決定》ボタンを押します。[リモコンモード]から設定したいリモコンモードを選びます。

リモコン側のリモコンモードを変更する

- ①《BD》ボタンを押しながら、《画面表示》ボタンを押す。ボタンを離すと、《BD》ボタンが点滅します。
- ②操作機器切替用ボタンのランプが点滅している間に、登録したいリモコンモードの登録番号(3桁)を押す。例:「501」を入力するときは、数字ボタンの《5》ボタン、《0》ボタン、《1》ボタンを順番に押します。

リモコンモード	登録番号
BD1	501
BD2	502
BD3*	503

- *お買い上げ時の設定です。
③《決定》ボタンを押します。
操作機器切替用ボタンが2回点滅します。登録できなかった時は5回すばやく点滅します。
手順1で選んだボタンに対し、手順2で選んだリモコンモードが設定されます。
《BD》ボタンに設定するリモコンモードは、本体側のリモコンモードと同じ番号にしてください。

ご注意
手順2と3で10秒以内に操作を始めなかったときは、手順1からやり直してください。

本製品のリモコンモードをお買い上げ時の設定に戻すには

《時間表示》ボタンを押しながら、《TV電源》ボタン、《決定》ボタンの順番で3つのボタンを同時に押す。4つの操作切替機器用ボタンがすべて点灯します。
手を離してランプが消灯すると、本製品のリモコンモードが「BD3」に戻ります。また、本製品の《STB》ボタン、《AMP》ボタン、《TV》ボタンなどに登録した設定もお買い上げ時の状態に戻ります。

使用上の注意事項

- 本製品には使用可能なアルカリ乾電池(単3)を入れてから使用してください。(充電式の電池を使用しないでください。)
- 本製品を使用する前に、電池を正しく入れてください。
- 本製品を使用しているとき、本製品や本体のリモコン受光部との間に障害物がないことをご確認ください。
- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、汗なども故障の原因になります。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

カスタマー Q & A

- Q: 商品が届いたのですがレコーダーの反応がありません。どうしたらいいかわからないのですが。
A: ①通常は本製品の設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。(本製品はお手元の本体側に対応しているかどうかをご確認ください。)
②もし、本製品に電池を入れても、反応がない場合に、おそらく本製品のリモコンモードはお手元の本体側のリモコンモードと異なります。
ご注意: 本体側とリモコン側のリモコンモードの設定が異なると、本体側の操作ができませんので、ご了承ください。
この場合に、この説明書の「リモコン側のリモコンモードを変更する」の設定を行い、リモコン側のリモコンモードを本体側で設定した[リモコンモード]に合わせてください。
③もし、上記の方法を試してもだめなら、弊社へお問い合わせください。

カスタマーサービス

もし、本製品には他に何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。

モックストア: 注文履歴→お問い合わせ
ご使用のテレビまたはレコーダーの機種をお伝えください。