


(RMT-B005J) 取扱説明書

●電池を入れても使用できない場合は下記をお試しください。

- ①ページ1-5「リモコンモードを変更する」にて本体とリモコンの設定番号を一致させてください。
- ②質問：ページ1-6「カスタマーサービス」までご連絡ください。

本製品で他機器を操作する

この製品の(DVD)、(AMP)、(TV)を押すと、リモコンの設定が変更され、テレビやAVアンプなどの他機器を操作できるようになります。

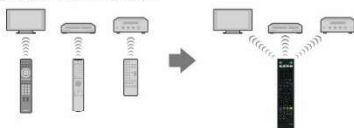

- ①(DVD)、(AMP)、(TV)のうち、操作したい機器が登録されているボタンを押す。リモコンが他機器モードに切り替わります。



お買い上げ時は、(DVD)、(AMP)、(TV)以下の機器が登録されています。

ボタン	お買い上げ時の設定	登録できる機器
DVD	103	各社のビデオ機器や他のソニー製機器、ソニー製BD機器
AMP	651	各社のビデオ機器や他のソニー製機器、ソニー製BD機器
TV	901	各社のテレビ

操作機器切替用ボタンにはさまざまなメーカーの機器を登録することができます。詳細は以下の内容をご覧ください。

- ②選んだ操作機器切替用ボタンが点灯している間に、他機器の操作をする。操作機器切替用ボタンは、30秒間点灯します。

ご注意

- 本製品で他機器の基本的な操作ができますが、機器によっては操作できないことがあります。その場合は他機器に付属のリモコンで操作してください。
- 本製品のボタンに対応する機能が他機器にない場合は、そのボタンでは操作できません。

自動でBDモードに戻らないようにするには

お買い上げ時の設定では、操作機器切替用ボタンを押すと、30秒後に自動的にBDモードに戻ります。次の設定を行うと、操作機器切替用ボタンで選んだ機器の設定に固定することができます。

〔TV電源〕を押しながら、〔音量-〕、〔チャンネル-〕の順番で3つのボタンを同時に押す。4つの操作機器切替用ボタンがすべて点灯します。手を離してボタンが消灯すれば設定が完了です。もう一度上記手順を行うと、(BD)のみ点灯し、30秒後に自動的にBDモードに戻るよう設定されます。

他機器の操作に利用できるボタン

登録した機器によって、利用できるボタンが異なります。機種によって一部のボタンは操作できません。

ボタン	<ブラビア>	<ブラビア>以外のソニー/アイワ製テレビ	他社製テレビ/その他の機器
電源	○	○	○
チャンネル+/-	○	○	○
音量+/-	○	○	○
入力切替	○	○	○
(1) ~ (12) 数字ボタン	○	○	×
消音	○	○	×
ホーム	○	×	×
↑↓↔	○	×	×
戻る	○	×	×
オプション	○	×	×
画面表示	○	×	×
番組表	○	×	×

操作したい他機器を登録する

本製品の操作機器切替用ボタンにはさまざまなメーカーの機器を登録できます。登録する機器によって、登録の手順が異なります。下記をご覧ください。操作したい機器を登録してください。

さまざまな機器を操作したい




テレビ

- ①(TV)を押しながら、〔画面表示〕を押す。ボタンを離すと(TV)が点滅します。
- ②(TV)が点滅している間に、登録したいテレビのメーカー番号(3桁)を押す。

メーカー	メーカー番号
ソニー	901* 912
アイワ	917
パナソニック	902 913
東芝	903
日立	904
三菱	905
ビクター	906
サンヨー	907 915
シャープ	908 916
NEC	909
パイオニア	910
富士通ゼネラル	911
フナイ	914
三星電子 (SAMSUNG)	918 919

* (TV)のお買い上げ時の設定です。

- ③〔決定〕を押す。操作機器切替用ボタンが2回点滅します。登録できなかった場合は5回すばやく点滅します。



ソニー製AV機器

- ①(DVD)または(AMP)を押しながら、〔画面表示〕を押す。ボタンを離すと(DVD)または(AMP)が点滅します。
- ②(DVD)または(AMP)が点滅している間に、登録したいAV機器の登録番号(3桁)を押す。

機器	登録番号
DVDレコーダー/プレーヤー	101 ¹⁾ 102 103 ²⁾
HDDレコーダー	301 302 303 304 308
ビデオ	001 002 003 004 005 006 201 ³⁾
フォトストレージ	351
ホームシアターシステム	601 602 603 604
AVアンプ	651 ⁴⁾ 652 653
デジタルCS放送チューナー	701
PSX	801 802 803

①DVDプレーヤーは「101」に設定してください。

②(DVD)のお買い上げ時の設定です。

③DVD一体型ビデオ

④(AMP)のお買い上げ時の設定です。

③〔決定〕を押す。



VHSビデオレコーダー

- ①(DVD)または(AMP)を押しながら、〔画面表示〕を押す。ボタンを離すと(DVD)または(AMP)が点滅します。
- ②(DVD)または(AMP)が点滅している間に、登録したいVHSビデオレコーダーのメーカー番号(3桁)を押す。

メーカー	メーカー番号
アイワ	037 038 039 040 049
パナソニック	010* 011* 012* 013 014
東芝	015* 016* 017 018
日立	019 020 021 022*
三菱	023* 024* 025 026
ビクター	027* 028* 029* 030* 031 032
サンヨー	033* 034 035 036
シャープ	041* 042 043
NEC	045 046 047 048
フナイ	044*

*DVD一体型ビデオ

③〔決定〕を押す。

ご注意

- メーカー番号や登録番号が複数あるときは、順に試して操作できる番号をお選びください。メーカー記載がない場合は使用できません。
- 10秒以内に次の操作を始めなかったときは、手順1からやり直してください。
- アイワのメーカー番号を設定しても操作できないときは、ソニーのメーカー番号で登録してください。

AVアンプの音量を調整したい



AVアンプ

①《BD》を押しながら、《画面表示》を押す。

ボタンを離すと《BD》が点滅します。

②《BD》が点滅している間に、音量を調整したいAVアンプのメーカー番号(3桁)を押す。

本体に設定しているリモコンモードによって、設定するメーカー番号が異なりますのでご注意ください。

リモコンモードを「BD3」に設定している場合

メーカー	メーカー番号
ソニー	551 552 553 554
オンキヨー	555 556 557
デノン	558 559 560
サンスイ	561
ケンウッド	562 563
ヤマハ	564 565 566
パナソニック	567 568
パイオニア	569

リモコンモードを「BD2」に設定している場合

メーカー	メーカー番号
ソニー	531 532 533 534
オンキヨー	535 536 537
デノン	538 539 540
サンスイ	541
ケンウッド	542 543
ヤマハ	544 545 546
パナソニック	547 548
パイオニア	549

リモコンモードを「BD1」に設定している場合

メーカー	メーカー番号
ソニー	511 512 513 514
オンキヨー	515 516 517
デノン	518 519 520
サンスイ	521
ケンウッド	522 523
ヤマハ	524 525 526
パナソニック	527 528
パイオニア	529

③《決定》を押す。

操作機器切替用ボタンが2回点滅します。登録できなかった場合は、5回すばやく点滅します。

操作方法:

《音量+》を押す。

ご注意:

音声を出力する機器に対して設定を行ってください。

複数のソニー製BD機器を操作する(リモコンモード)

お手元の本体側にはBD機器を操作できるリモコンモードが3つあります。このリモコンでは、《BD》に対して3つのリモコンモードのうち1つを設定できます。(お買い上げ時は「BD3」に設定されています。)



重要: 本体側とリモコン側のリモコンモードの設定が異なるときは
リモコン側のリモコンモードは本体側のリモコンモードと一致していない時は、リモコンで本体を操作することができないのでご了承ください。
このようなときは、下記の「リモコン側のリモコンモードを変更する」の設定を行い、リモコン側のリモコンモードを本体側で設定したリモコンモードに合わせてください。

本体側やリモコン側のリモコンモードを変更する

お手元の本体側のリモコンモードを変更する。

①《ホーム》を押します。

②《設定》[《本体設定》]のリモコンモード(「BD1」/「BD2」/「BD3」)を選び、《決定》を押します。

[リモコンモード]から設定したいリモコンモードを選びます。

リモコン側のリモコンモードを変更する

①《BD》を押しながら、《画面表示》を押す。

ボタンを離すと、《BD》が点滅します。

②操作機器切替用ボタンのランプが点滅している間に、登録したいリモコンモードの登録番号(3桁)を押す。

例「501」を入力するときは、数字ボタンの《5》、《0》、《1》を順番に押します。

リモコンモード	登録番号
BD1	501
BD2	502
BD3	503

③《決定》を押す。

操作機器切替用ボタンが2回点滅します。登録できなかった時は5回すばやく点滅します。

手順1で選んだボタンに対し、手順2で選んだリモコンモードが設定されます。《BD》に設定するリモコンモードは、本体側のリモコンモードと同じ番号にしてください。

本製品のリモコンモードをお買い上げ時の設定に戻す

《時間表示》を押しながら、《TV電源》、《決定》の順番で3つのボタンを同時に押す。

4つの操作機器切替用ボタンがすべて点灯します。

手を離してランプが消灯すると、この製品のリモコンモードが「BD3」に戻ります。また、この製品の《DVD》、《AMP》、《TV》などに登録した設定もお買い上げ時の状態に戻ります。

使用上の注意事項

- 本製品には使用可能なアルカリ乾電池を入れてから使用してください。(充電式の電池を使用しないでください。)
- 本製品を使用する前に、電池を正しく入れてください。
- 本製品を使用しているとき、本製品や本体のリモコン受光部との間に障害物がないことをご確認ください。
- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、汗なども故障の原因になります。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

カスタマー Q & A

Q: 商品が届いたのですがレコーダーの反応がありません。どうしたらいいかわからないのですが。

A: ①通常は本製品の設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。(本製品はお手元の本体側に対応しているかどうかをご確認ください。)

②もし、本製品に電池を入れても、反応がない場合に、おそらく本製品のリモコンモードはお手元の本体側のリモコンモードと異なります。

ご注意: 本体側とリモコン側のリモコンモードの設定が異なると、本体側の操作ができませんので、御了承ください。この場合に、この説明書の「リモコン側のリモコンモードを変更する」の設定を行い、リモコン側のリモコンモードを本体側で設定したリモコンモードに合わせてください。

③もし、上記の方法をお試してもダメなら、弊社へお問い合わせください。

カスタマーサービス

もし、本製品には他に何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。

モックスタア: 注文履歴→お問い合わせ

ご使用のテレビまたはレコーダーの機種をお伝えください。