

(RMF-TX300J) 取扱説明書


ご購入いただき、誠にありがとうございます。

下記をご一読のうえ、ご確認くださいませよう宜しくお願い申し上げます。。

《本音声検索機能付きリモコンで「音声検索」機能をご利用いただくにはテレビへの登録が必要です》

そのほかのボタン機能は電池を入れるだけで利用できます。

登録をする前にリモコンに電池を入れてください。

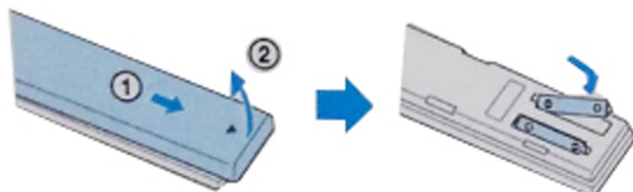

【登録方法】



- 1
本リモコンの「ホーム」ボタンを押し、↑ ↓ ← → ボタンで[設定]を選び、「決定」ボタンを押します。
- 2
本リモコンの↓ボタンで「ネットワーク&周辺機器」より[音声検索機能付きリモコン設定]を選び、「決定」ボタンを押します。
- 3
[音声検索機能付きリモコン設定]より[🎤 ボタンを有効にする]を選び、「決定」ボタンを押します。
※[Bluetoothが無効です]の画面が表示されましたら[はい]を選び、「決定」ボタンを押してください。
- 4
[新しい音声検索機能付きリモコンの🎤 ボタンを有効にしますか?]と表示されたら[はい]を選び、「決定」ボタンを押してください。
- 5
本リモコンの「音量- (マイナス)」ボタンを押しながら、「🎤 (マイク)」ボタンを3秒間以上押し続けてください。
画面に「有効にしています」の表示が出ましたら、リモコンから指を外してください。



- 6
「有効になりました...」と表示されれば登録は完了です。
これにより、本リモコンの音声検索機能操作ができるようになります。

〈お試しください。〉

万一、本リモコンでテレビの音声検索機能操作ができなくなりましたら、

上記の手順でテレビへの再登録をおこなってください。。

それでも操作ができない、または他のボタンも効かない場合は、電池切れなどが考えられます。電池の交換をお試しください。