

取扱説明書(TO-R0468)

ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み、この製品を正しくお使いください。

リモコンを設定する

このリモコンでお手元の本体とお使いのテレビを操作する

テレビメーカーを設定する

テレビを操作する前に、お使いのテレビメーカーを設定してください。

1《設定メニュー》を押し、▲▼で[本体設定]を選んで《決定》を押す

- ・《スタートメニュー》を押して、設定] → [本体設定]を選んでも表示できます。

2▲▼で[その他]→[リモコン設定]→[テレビリモコン設定]を選んで《決定》を押す

3《地デジ》を押したまま、数字ボタンを押す

- ・下記の表を参考に、お使いのテレビメーカーの番号を、2けたで入力してください。(お買い上げ時の設定は、「東芝A」になっています。)

例: 東芝B(01)に設定する場合、《地デジ》を押したまま、《10/0》→《1》を押したあと、《地デジ》から指を離してください。
(《10/0》は番号「0」です。)

テレビメーカー	番号
東芝A	00
東芝B	01
ソニー	02
パナソニックA	03
パナソニックB	04
シャープA	05
シャープB	06
シャープC	07
LG	08
日立	09
三菱	10
パイオニアA	11
パイオニアB	12
フナイ	13
アイワ	14
ビクター	15
三洋A	16
三洋B	17
NEC	18
富士通	19
エプソン	20
サムスン	21

・テレビメーカーの番号を入力したあと、《音量+/-》を押してテレビの音量が調節できるかご確認ください。

テレビの音量が調節できないときは

テレビメーカーの番号を設定できていない可能性があります。もう一度、手順3を行ってください。(テレビメーカーの番号が複数ある場合は、他のテレビメーカーの番号を設定してください。)

メーカー番号が複数あるときは

いずれかの番号で設定してテレビの操作ができないときは、他の番号を設定してください。

ご注意

- ・テレビによっては、このリモコンではメーカーの設定や操作ができないことがあります。また、テレビメーカーの設定ができても、一部の機能が操作できないことがあります。その場合はテレビに付属のリモコンをご使用ください。

テレビを操作する

リモコン信号をテレビに切り換えて、テレビを操作します。

1《TV》を押してから、リモコンボタンを押す

- ・《TV》が点灯している間(約30秒間)のみ、テレビを操作できます。
(《レコーダー》を押すと、本体のリモコン信号に戻ります。)
- ・テレビ操作に使用するリモコンボタンは、テレビメーカーによって異なります。

リモコン信号のモードを切り換える

リモコンには2種類のモードがあります。

用途に合わせてモードを切り換えてください。

本体優先モード: 本体を優先して操作します。

- ・《TV》を押すと、点灯している間(約30秒間)のみテレビが操作できます。
本体をよく操作するときに設定してください。

本体/テレビモード: 《レコーダー》を押すと、本体が操作できます。

- ・《TV》を押すと、テレビが操作できます。
テレビをよく操作するときに設定してください。

「本体優先モード」に切り換える

1《決定》を押したまま、《レコーダー》を押す

- ・設定が完了すると、《レコーダー》が約2秒間点灯します。
(点滅したときは切り換えができていません。もう一度、手順1を行ってください。)

ご注意

《TV》を押してテレビを操作しているときは、《HDD》や《USB》など、本体の操作のみに使用するボタンが使用できなくなります。

お知らせ

- ・お買い上げ時は、「本体優先モード」に設定されています。
- ・リモコンが、本体かテレビのどちらの信号を送信しているかは、ボタンの点灯で確認できます。
《レコーダー》が点灯: 本体のリモコン信号を送信
《TV》が点灯: テレビのリモコン信号を送信

このリモコンが他の東芝レグザサーバー(またはレコーダー)を操作しないようする
東芝のレグザサーバー(またはレコーダー)を2台以上使用するとき、このリモコンに他のレグザサーバー(またはレコーダー)が反応してしまうことがあります。その場合、本体とリモコンのそれぞれにリモコンコードを設定することで、他のレグザサーバー(またはレコーダー)が反応しないように設定でございます。(お買い上げ時の設定は、本体、リモコンとも[リモコンコード1]になっています。)


- ・本体以外のレグザサーバー(またはレコーダー)でリモコンコードを設定するときは、その機器に付属の取扱説明書をお読みください。先に本体のリモコンコードを変更し、リモコンのリモコンコードを本体に合わせて変更してください。

1《設定メニュー》を押して、▲▼で[本体設定]を選んで《決定》を押す

- ・《スタートメニュー》を押して、[設定] → [本体設定]を選んでも表示できます。

2▲▼で[その他]→[リモコン設定]→[本体リモコン設定]を選んで《決定》を押す

3▲▼本体に割り当てるリモコンコードを選んで《決定》を押す

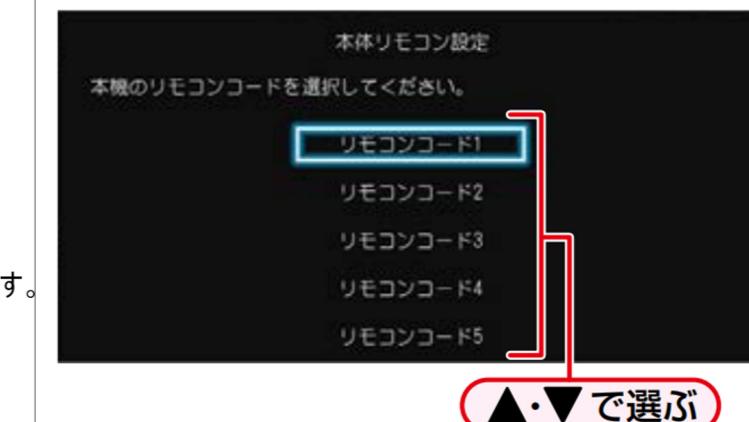

4手順3で設定したリモコンコードをリモコンに設定する

[リモコンコード1]を選んだとき

《決定》を押したまま、《1》を押す

[リモコンコード2]を選んだとき

《決定》を押したまま、《2》を押す

[リモコンコード3]を選んだとき

《決定》を押したまま、《3》を押す

[リモコンコード4]を選んだとき

《決定》を押したまま、《4》を押す

[リモコンコード5]を選んだとき

《決定》を押したまま、《5》を押す

- ・すべての設定が終わったら、《終了》を押してください。

使用上の注意

定期的に点検する

商品に破損がないか、電池に液漏れや発熱がないかなど点検をしてください。

故障したら使わない

動作がおかしくなった場合や破損した場合はご使用を停止し、ご購入のストアまたはお問い合わせよりご連絡ください。

幼児やペットに誤って触らせない



幼児やペットが誤って操作すると、火災や怪我の原因となります。使用後は手の届かない場所に保管してください。

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った場合は電池を抜き使用を停止してください。

内部を開けない



感電や怪我の原因となることがあります。

安定した場所に保管する



不安定な場所に置くと、落下などにより怪我の原因となる場合がございます。

高温・多湿な場所での使用・保管・放置しない



火のそばや直射日光のあるところ、暖房器具の近くや炎天下の車内などに置くと、変形や火災の原因となる場合がございます。

電池の使用について

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による怪我を避けるため、下記の事項をお守りください。

お使いいただける電池の種類

単4(AAA)アルカリ乾電池または単3(AA)アルカリ乾電池

※百円均一の電池は品質によっては正常に動作せず、発熱、液漏れの原因となる場合がございます。

電池が液漏れしたときは



素手では液体に触れないようにしてください。また、液が本体内部に残留する恐れがあります。液が目に入ったときは怪我の原因となりますので、目をこすらずにすぐに水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。液が身体や衣服に付いた際も、怪我の原因となりますので、水で洗い流し、症状がある場合が医師の診察を受けてください。

電池の使用方法



警告

- ・小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届くところに置かないでください。万が一飲み込んでしまった場合はただちに医師の診察を受けてください。
- ・機器の表示に合わせて+/-を正しく入れてください。
- ・火の中に入れない、分解、加熱しない。ショートさせない。
- ・液漏れした電池は使わない。
- ・充電しない。
- ・金属類と一緒に携帯/保管しない。
- ・使用した電池と新しい電池、違う種類の電池を混ぜて使用しない。

電池の種類と廃棄



注意

- ・指定された種類以外の電池を使用しないでください。
- ・廃棄の際は地方自治体の規則に従ってください。