

（PA-N2Q086）取扱説明書

ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み、本製品を正しくお使いください。

ご注意

- ①音量などのテレビの操作はテレビメーカーの登録が必要です。 ※説明書の「メーカー番号を入力して設定する場合」という内容を参照ください。
- ②電池を入れただけでブルーレイの操作ができない場合は、リモコンモードの設定が必要です。 ※説明書の「本製品のリモコンモードを変更する方法」という内容を参照ください。 ※この製品の送信方式は赤外線でございます。この製品で操作するまえに、お手元のブルーレイ側の設定は赤外線方式の状態をご確認ください。

リモコンモードについて

ブルーレイ側とリモコン側のリモコンモードが一致していないと操作ができかねます。ブルーレイの電源を入れ、リモコンでボタンを押して操作を使用した際に、本体表示窓に「U30」が表示、または「お知らせ」ランプが6回点滅している場合は、本体とリモコンのリモコンモードが異なります。 “U30”の右側に表示された番号（1～6）を確認し、その数字に合わせてリモコン側のリモコンモードを変更します。 ※設定方法は下記の「本製品のリモコンモードを変更する方法」という内容を参照ください。

本製品のリモコンモードを変更する方法

【リモコン1】を選んだとき

《1》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン2】を選んだとき

《2》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン3】を選んだとき

《3》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン4】を選んだとき

《4》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン5】を選んだとき

《5》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン6】を選んだとき

《6》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

カスタマー Q&A


- Q：商品が届いたのですがレコーダーの反応がまったくありませんどうしたらいいかわからないのですが
A：ご状況につきまして下記の説明をご参考ください。
①この製品はお手元の本体（ブルーレイディスクレコーダー）に対応していることをご確認ください。
②電池を正しく入れてください。
③お手元の本体側の設定は赤外線方式の状態をご確認ください。

説明：この製品の送信方式は赤外線方式でございますので、この製品はお手元の本体に対応して使用するまえに、お手元の本体側の設定は赤外線方式の状態をご確認ください。（この製品の送信方式は無線方式に変更できないのでご了承ください。）
④この製品のリモコンモードはお手元の本体側のリモコンモードと一致していることをご確認ください。
※この製品のリモコンモードを変更する方法は、説明書の「本製品のリモコンモードを変更する方法」という内容をご参考ください。

リモコンのテレビ操作設定をする

- 《機能一覧》を押す
 - 《初期設定/リモコン設定》を選び、《決定》を押す
 - 表示がない場合は「◀▶▶▶」でページを切り換えてください。
 - 《設置設定/リモコン設定》を選び、《決定》を押す
 - 《リモコン設定》を選び、《決定》を押す
 - 《リモコンのテレビ操作設定》を選び、《決定》を押す
- ※上記の項目がない場合は「メーカー番号を入力して設定する場合」を参照ください。

お手元のテレビに合った番号を設定すると、リモコンの《テレビ電源》、《テレビ入力切換》、《音量＋、－》でお手元のテレビを操作できます。また、《テレビ操作》を押すと「テレビ操作モード」になり、ほかのボタンでも操作できるようになります。
1「パナソニック製テレビ」または「他社製テレビ」を選び、《決定》を押す。
・「他社製テレビ」を選んだ場合：（下記手順2へ）
2テレビのメーカー確認画面が表示された場合：
「はい」または「いいえ」を選び、《決定》を押す
・お使いのテレビメーカーと異なるメーカー名が表示される場合、「いいえ」を選び、メーカー選択画面で正しいメーカー名を選んでください。
テレビのメーカー選択画面が表示された場合：
メーカー名を選び、《決定》を押す。
3リモコンをお手元の本体に向け、《サブメニュー(S)》を押しながら、《1》～《12》のいずれかを3秒以上押します。

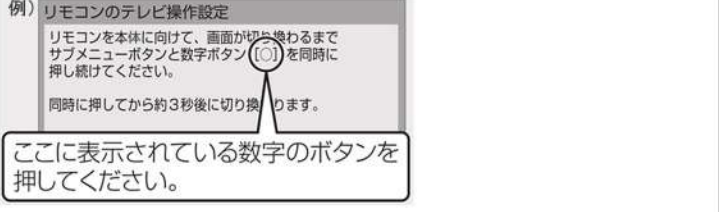

・画面が切り換わったら、リモコンをテレビに向け、音量ボタンを使って、テレビ操作できるか確認してください。
正しく動作しない場合「メーカー番号を入力して設定する場合」をお試ください。

お知らせ

メーカー番号を入力して設定する場合

「リモコンのテレビ操作設定をする」を行っても正しく動作しない場合、以下の操作で設定してみてください。
《戻る》を押しながら、《1》～《10》を使って、2桁のメーカー番号（→下記）を入力してください。
例)01の場合：《10》→《1》　10の場合：《1》→《10》
11の場合：《1》→《1》　12の場合：《1》→《2》

メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01、10、22、24、30、31
アイワ	18
NEC	06、15
三洋	07、16
シャープ	02、11、21、33
ソニー	03
東芝	04、27、32
パイオニア	13、28
JVC/ビクター	14
日立	05、20
富士通ゼネラル	09
フナイ	19、29
三菱	08、12、25
LG	26

番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作できる番号に合わせてください。
設定が完了すると、《テレビ操作》が2回点滅します。

説明

- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- テレビ側でリモコンモードを変更している場合、このリモコンでは操作できないことがあります。
- 《テレビ電源》、《テレビ入力切換》、《音量＋、－》は、《テレビ操作》を押さなくてもテレビを操作できます。
- 再度《テレビ操作》を押すか、約30秒間何も操作しなかった場合、《テレビ操作》は消灯し、テレビ操作モードは終了します。
- 機種によっては、操作できないボタンもあります。
- 登録したテレビのリモコンにないボタンは動作しません。また、機種によってはボタンの名称が異なる場合があります。
- 三洋、JVC/ビクター、NEC、富士通ゼネラル、アイワ製のテレビは、《テレビ電源》、《テレビ入力切換》、《チャンネルへ》《音量＋、－》以外は対応していません。

カスタマー Q&A

Q：商品が届いたのですがテレビの反応がまったくありません どうしたらいいかわからないのですが
A：ご状況につきまして下記の説明をご参考ください。
この製品はお手元のテレビに対応して使用するまえに、この製品はお手元のテレビメーカーに登録していることをご確認ください。
※登録する 방법은説明書の【メーカー番号を入力して設定する場合】という内容をご参考ください。

使用上の注意

定期的に点検する

商品に破損がないか、電池に液漏れや発熱がないかなど点検をしてください。

故障したら使わない

動作がおかしくなった場合や破損した場合はご使用を停止し、ご購入のストアまたはお問い合わせよりご連絡ください。

幼児やペットに誤って触らせない



幼児やペットが誤って操作をすると、火災や怪我の原因となります。使用後は手の届かない場所に保管してください。

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った場合は電池を抜き使用を停止してください。

内部を開けない



感電や怪我の原因となることがあります。

安定した場所に保管する



不安定な場所に置くと、落下などにより怪我の原因となる場合がございます。

高温・多湿な場所での使用・保管・放置しない



火のそばや直射日光のあたるところ、暖房器具の近くや炎天下の車内などに置くと、変形や火災の原因となる場合がございます。

電池の使用について

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による怪我を避けるため、下記の事項をお守りください。

電池の種類（電池収納部の表記に合わせて使用ください）

アルカリ乾電池
※百円均一の電池は品質によっては正常に動作せず、発熱、液漏れの原因となる場合がございます。

電池が液漏れしたときは

危険

素手では液体に触れないようにしてください。また、液が本体内部に残留する恐れがございます。液が目に入ったときは怪我の原因となりますので、目をこすらずにすぐに水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。液が身体や衣服に付いた際も、怪我の原因となりますので、水で洗い流し、症状がある場合が医師の診察を受けてください。

電池の使用法

警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届くところに置かないでください。万が一飲み込んでしまった場合はただちに医師の診察を受けてください。
- 機器の表示に合わせて+-を正しくいれてください。
- 火の中に入れない、分解、加熱しない。ショートさせない。
- 液漏れた電池は使わない。
- 充電しない。
- 金属類と一緒に携帯/保管しない。
- 使用した電池と新しい電池、違う種類の電池を混ぜて使用しない。

電池の種類と廃棄

注意

- 指定された種類以外の電池を使用しないでください。
- 廃棄の際は地方自治体の規則に従ってください。

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6